ノートブック コンピューターの各部 <sup>ユーザー ガイド</sup> © Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の 国における登録商標です。Bluetooth は、そ の所有者が所有する商標であり、使用許諾 に基づいて Hewlett-Packard Company が使 用しています。SD ロゴは、その所有者が所 有する商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期してよりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版: 2009 年 4 月

製品番号:516630-291

#### 製品についての注意事項

このユーザー ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピューターで対応していない場合もあります。

#### 安全に関するご注意

▲ 警告! ユーザーが火傷をしたり、コンピューターが過熱状態になったりするおそれがありますので、コンピューターを直接ひざの上に置いて使用したり、コンピューターの通気孔をふさいだりしないでください。コンピューターは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してください。通気を妨げるおそれがありますので、隣にプリンターなどの表面の硬いものを設置したり、枕、敷物、衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください。また、AC アダプターを肌に触れる位置に置いたり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものの上に置いたりしないでください。お使いのコンピューターおよび AC アダプターは、International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950) で定められた、ユーザーが触れる表面の温度に関する規格に準拠しています。

# 目次

#### 1 ハードウェアの確認

2 各部の名称	
ディスプレイ	
表面の各部	
ポインティング デバイス	
ランプ	
ボタン、スイッチ、およびスピーカ	b—
前面の各部	
	10
	1 <sup>.</sup>
	12
無線アンテナ	1;
2 = 4 11	
3 ラベル	
놓리	41

## 1 ハードウェアの確認

コンピューターに取り付けられているハードウェアの一覧を参照するには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[マイコンピューター]の順に選択します。
- 2. [システムのタスク]ウィンドウの左側の枠内で[システム情報を表示する]を選択します。
- 3. [ハードウェア]タブの[デバイス マネージャ]を選択します。

[デバイス マネージャ]を使用して、ハードウェアの追加やデバイス設定の変更を行うこともできます。

## 2 各部の名称

### ディスプレイ

② 注記: お使いのコンピューターの外観は、図と多少異なる場合があります。また、以下の図は英語版のキー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なります。



名称		説明
(1)	内蔵ディスプレイ スイッチ	コンピューターの電源が入っている状態でディスプレイを閉じる と、ディスプレイの電源が切れます
(2)	内蔵マイク	サウンドを録音します
(3)	Web カメラ ランプ(一部のモデルのみ)	点灯:Web カメラを使用しています
(4)	Web カメラ(一部のモデルのみ)	音声と動画を録画したり、静止画像を撮影したりします

### 表面の各部

#### ポインティング デバイス



名称		説明
(1)	タッチパッド*	ポインターを移動して、画面上の項目を選択したり、アクティブ にしたりします
(2)	左のタッチパッド ボタン*	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します
(3)	タッチパッドのスクロール ゾーン	画面を上下にスクロールします
(4)	右のタッチパッド ボタン*	外付けマウスの右のボタンと同様に機能します
*この	表では初期設定の状態について説明していま	外付けマウスの右のボタンと同様に機能します す。ポインティング デバイスの設定を表示したり変更したりするに

[スタート]→[コントロール パネル]→[ブリンタとその他のハードウェア]→[マウス]の順に選択します。

#### ランプ

お使いのコンピューターの外観は、図と多少異なる場合があります。また、以下の図は英語 版のキー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なります。



名称		説明	Я
(1)	Caps Lock ランプ	点灯	丁 : Caps Lock がオンの状態です
(2)	Info Center/QuickLook ランプ	•	点灯:コンピューターの電源がオンになっています
		•	点滅(5回):
			。 コンピューターの電源が入っているときにボタンを押すと、[Info Center]が起動します
			。 コンピューターの電源が切れているかハイバネーション 状態のときにボタンを押すと、[HP QuickLook 2]が起動 します
		•	消灯:コンピューターの電源が切れているか、スタンバイまたはハイバネーション状態になっています。
(3)	電源ランプ	•	点灯:コンピューターの電源がオンになっています
		•	点滅:コンピューターがスタンバイ状態になっています
		•	消灯:コンピューターの電源がオフになっているか、ハイバ ネーション状態になっています

#### ボタン、スイッチ、およびスピーカー


| 注記: お使いのコンピューターの外観は、図と多少異なる場合があります。また、以下の図は英語版のキー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なります。




名称		説明
(1)	スピーカー(×2)	サウンドを出力します
(2)	内蔵ディスプレイ スイッチ	コンピューターの電源が入っている状態でディスプレイを閉じる と、ディスプレイの電源が切れます
(3)	Info Center/Quick Look ボタン	[Info Center]または[HP QuickLook 2]を起動します
(4)	電源ボタン	<ul><li>コンピューターの電源が切れているときにボタンを押すと、 電源が入ります</li></ul>
		<ul><li>コンピューターの電源が入っているときに電源ボタンを押すと、電源が切れます</li></ul>
		<ul><li>コンピューターがスタンバイ状態のときに短く押すと、スタンバイが終了します</li></ul>
		<ul><li>コンピューターがハイバネーション状態のときに短く押すと、ハイバネーションが終了します</li></ul>
		コンピューターが応答せず、Windows®のシャットダウン手順を 実行できないときは、電源ボタンを 5 秒程度押したままにする と、コンピューターの電源が切れます
		電源設定およびその変更方法について詳しくは、 <b>[スタート]→[コントロール パネル]→[システムとメンテナンス]→[電源オプション]</b> の順に選択します

#### キー

② **注記**: お使いのコンピューターに最も近い図を参照してください。以下の図は英語版のキー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵テンキーの位置は同じです。

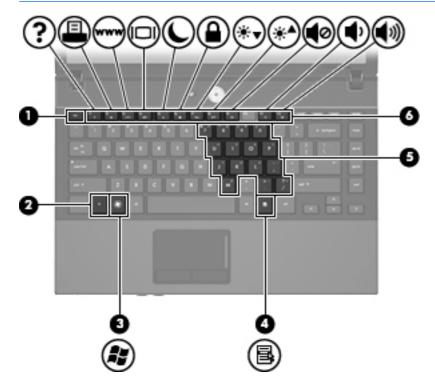


名称		説明
(1)	esc +-	fn キーと組み合わせて押すことによって、システム情報を表示します
(2)	fn +-	ファンクション キーまたは esc キーと組み合わせて押すことに よって、頻繁に使用するシステムの機能を実行します
(3)	Windows ロゴキー	Windows の[ <b>スタート]</b> メニューを表示します
(4)	Windows アプリケーション キー	ポインターを置いた項目のショートカット メニューを表示します
(5)	内蔵テンキー	外付けテンキーと同様に使用できます
(6)	ファンクション キー	fn キーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使用するシステムの機能を実行します

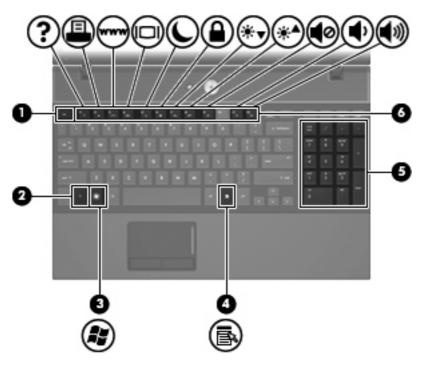

名称		説明
(1)	esc +-	fn キーと組み合わせて押すことによって、システム情報を表示します
(2)	fn +—	ファンクション キーまたは esc キーと組み合わせて押すことに よって、頻繁に使用するシステムの機能を実行します
(3)	Windows ロゴ キー	Windows の <b>[スタート]</b> メニューを表示します
(4)	Windows アプリケーション キー	ポインターを置いた項目のショートカット メニューを表示します
(5)	内蔵テンキー	fn キーおよび num lk キーとー緒に押すと、外付けテンキーと同様に使用できます
(6)	ファンクション キー	fn キーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使用するシステムの機能を実行します


### 前面の各部

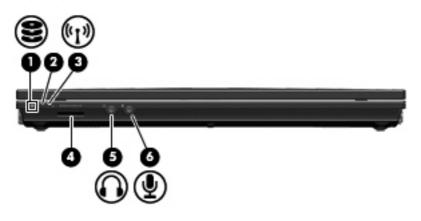

名称		説明
(1)	ドライブ ランプ	<ul><li>青緑色で点滅:ハードドライブまたはオプティカル ドライブにアクセスしています</li></ul>
		<ul><li>オレンジ色: [HP 3D DriveGuard]によってハードドライブが 一時停止しています</li></ul>
(2)	無線スイッチ	無線機能をオンまたはオフにしますが、無線接続は確立されません
		注記: 無線接続を確立するには、無線ネットワークをセット アップするか、セットアップ済みの場合は無線ネットワークにア クセスする必要があります
(3)	無線ランプ	<ul><li>青色:無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) デバイスや Bluetooth®デバイスなどの内蔵無線デバイスの電源がオンになっています</li></ul>
		<ul><li>オレンジ色:すべての無線デバイスがオフになっています</li></ul>
(4)	メディア カード リーダー	以下のフォーマットの別売のメディア カードに対応しています
		• メモリスティック(MS)
		<ul><li>メモリスティック PRO (MSPro)</li></ul>
		• マルチメディア カード(MMC)
		<ul><li>マルチメディア カード 4.2 (MMC Plus、MMC Plus HC)</li></ul>
		• SD(Secure Digital)メモリカード
		• SDHC (Secure Digital High Capacity) メモリカード
		• SDHS(Secure Digital High Speed)メモリカード
		・ xD ピクチャ カード(XD)
		• xD ピクチャ カード(XD)タイプ H
		• xD ピクチャ カード(XD)タイプ M
(5)	オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ	別売の電源付きステレオ スピーカー、ヘッドフォン、イヤフォン、ヘッドセット、またはテレビ オーディオを接続したときに、 サウンドを出力します


名称		説明
		注記: ヘッドフォン コネクタにデバイスを接続すると、コン ピューター本体のスピーカーは無効になります
(6)	オーディオ入力(マイク)コネクタ	別売のコンピューター用ヘッドセット マイク、ステレオ アレイ マイク、またはモノラル マイクを接続します

### 右側面の各部

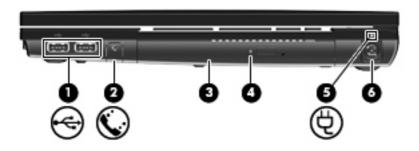


名称		説明
(1)	USB コネクタ(×2)	別売の USB デバイスを接続します
(2)	RJ-11(モデム)コネクタ(一部のモデルの み)	モデム ケーブルを接続します
(3)	オプティカル ドライブ(一部のモデルのみ)	オプティカル ディスクを読み取ります。モデルによってはオプ ティカル ディスクへの書き込みも行います
(4)	オプティカル ドライブ ランプ(一部のモデルの み)	点滅:オプティカル ドライブにアクセスしています
(5)	バッテリ ランプ	<ul><li>オレンジ色:バッテリが充電中です</li></ul>
		• 青緑色:バッテリが完全充電時に近い状態です
		<ul> <li>オレンジ色で点滅:コンピューターの電源としてバッテリのみを使用していて、ローバッテリ状態になっています完全なローバッテリ状態になった場合は、バッテリランプがすばやく点滅し始めます</li> </ul>
		<ul> <li>消灯:コンピューターが外部電源に接続されている場合、コンピューターに装着されているすべてのバッテリが完全に充電されると、このランプは消灯します。コンピューターが外部電源に接続されていない場合は、ローバッテリ状態になるまでランプは消灯したままです</li> </ul>
(6)	電源コネクタ	AC アダプターを接続します

### 左側面の各部

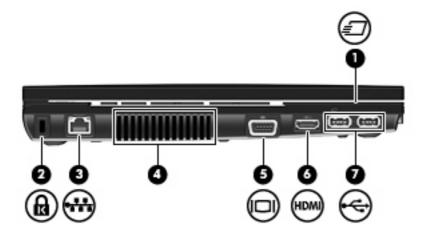

名称		説明
(1)	ExpressCard slot(ExpressCard スロット)	別売の ExpressCard をサポートしています
(2)	セキュリティ ロック ケーブル用スロット	別売のセキュリティ ロック ケーブルをコンピューターに接続し ます
		注記: セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピューターの盗難や誤った取り扱いを完全に防ぐものではありません
(3)	RJ-45(ネットワーク)コネクタ	ネットワーク ケーブルを接続します
(4)	通気孔	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を通しま す
		注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です
(5)	外付けモニター コネクタ	外付け VGA モニターまたはプロジェクターを接続します
(6)	HDMI コネクタ	別売の HDMI デバイスを接続します
(7)	USB コネクタ(×2)	別売の USB デバイスを接続します

### 裏面の各部

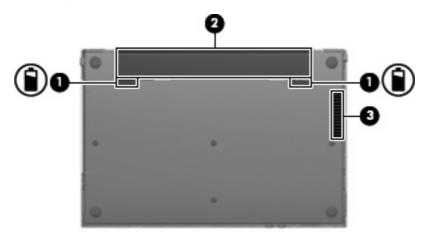

名称		説明
(1)	バッテリ リリース ラッチ(×2)	バッテリをバッテリ ベイから固定解除します
(2)	バッテリ ベイ	バッテリが装着されています
(3)	通気孔	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を通しま す
		注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です

### 無線アンテナ




名称		説明		
(1)	無線 WAN アンテナ(×2)*(一部のモデルの み)	無線ワイド エリア ネットワーク(無線 WAN)を介して無線信号 を送受信します		
(2)	無線 LAN アンテナ(×2)*	無線ローカル エリア ネットワーク(無線 LAN)を介して無線信 号を送受信します		

\*アンテナはコンピューターの外側からは見えません。転送が最適に行われるようにするため、アンテナの周囲には障害物を 置かないでください。

お住まいの地域の無線に関する規定情報については、『規定、安全、および環境に関するご注意』を 参照してください。これらの規定情報には、[ヘルプとサポート]からアクセスできます。

### その他のハードウェア コンポーネント

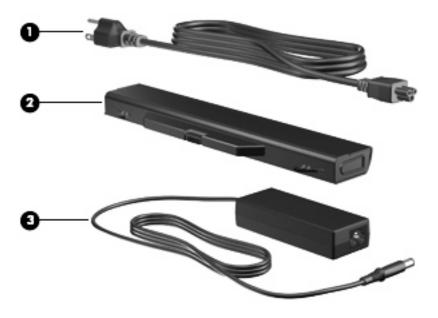

名称		説明		
(1)	電源コード*	AC アダプターと電源コンセントを接続します		
(2)	バッテリ*	コンピューターが外部電源に接続されていないときに、コンピュー ターに電力を供給します		
(3)	AC アダプター	AC 電源を DC 電源に変換します		

\*バッテリおよび電源コードは、国や地域によって外観が異なります。このコンピューターを日本国内で使用する場合は、製品と一緒に包装されている電源コードをお使いください。付属の電源コードは、他の製品では使用できません。

### 3 ラベル

コンピューターに貼付されているラベルには、システムの問題を解決するときに必要な情報や、コン ピューターを日本国外で使用したりするときに必要な情報が記載されています。

以下の情報を含む重要な情報が記載されています。



- (1)製品名:コンピューターの前面に貼付されている製品名です。
- (2) シリアル番号(s/n): 各製品に一意の英数字 ID です。
- 。 (3) 製品番号 (p/n): 製品のハードウェア コンポーネントに関する特定の情報を示します。製品番号は、サービス担当者が必要なコンポーネントおよび部品を確認する場合に役立ちます。
- 。 (4) モデルの記載:お使いのコンピューターに関する文書、ドライバー、サポート情報を得るときに使用します。
- (5) 保証期間:このコンピューターの標準保証期間が(年数で)記載されています。

これらの情報は、サポート窓口にお問い合わせをするときに必要です。サービス タグ ラベルは、コンピューターの裏面に貼付されています。

- Microsoft® Certificate of Authenticity: Windows のプロダクト キー (Product Key、Product ID) が記載されています。プロダクト キーは、オペレーティング システムのアップデートやトラブ ルシューティングのときに必要になる場合があります。このラベルは、コンピューターの裏面に 貼付されています。
- 規定ラベル:コンピューターの規定に関する情報が記載されています。規定ラベルは、コンピューターの裏面に貼付されています。
- モデム認定/認証ラベル:モデムの規定に関する情報と、認定各国または各地域の一部で必要な 政府機関の認定マーク一覧が記載されています。日本国外で無線デバイスを使用するときに、こ の情報が必要になる場合があります。モデム認定/認証ラベルは、コンピューターの裏面に貼付 されています。
- 無線認定/認証ラベル(一部のモデルのみ):オプションの無線デバイスに関する情報と、認定各国または各地域の一部の認定マークが記載されています。オプションのデバイスは、無線ローカルエリアネットワーク(無線 LAN)デバイスまたは Bluetooth デバイスなどです。お使いのコンピューターに1つ以上の無線デバイスが付属している場合は、1つ以上の認定ラベルが貼付さ

れています。コンピューターを海外に携行するときにこの情報が必要になる場合があります。1 つ以上の無線デバイスを使用している機種には、1つ以上の認定ラベルが貼付されています。日 本国外でモデムを使用するときに、この情報が必要になる場合があります。無線認定/認証ラベ ルは、コンピューターの裏面に貼付されています。

- SIM (Subscriber Identity Module) ラベル (一部のモデルのみ): SIM の ICCID (Integrated Circuit Card Identifier)が記載されています。このラベルは、コンピューターの裏面に貼付され ています。
- HP モバイル ブロードバンド モジュール シリアル番号ラベル (一部のモデルのみ): HP モバイ ル ブロードバンド モジュールのシリアル番号が記載されています。

# 索引

A AC アダプター、位置 14 B Bluetooth ラベル 16 C	R RJ-11(モデム)コネクタ、位 置 10 RJ-45(ネットワーク)コネクタ、 位置 11 S SIM ラベル 16	その他のハードウェア 14 ディスプレイ 2 左側面 11 表面 3 右側面 10 無線アンテナ 13 裏面 12
Caps Lock ランプ、位置 4 Certificate of Authenticity ラベル 15  E esc キー、位置 6, 7 ExpressCard スロット、位置 11  F fn キー 位置 6, 7	U USB コネクタ 位置 10, 11 W Web カメラ、位置 2 Web カメラ ランプ、位置 2 Windows アプリケーション キー、 位置 6, 7 Windows ロゴ キー、位置 6, 7	き キー esc 6, 7 fn 6, 7 Windows アプリケーション 6, 7 Windows ロゴ 6, 7 テンキー 6, 7 ファンクション 6, 7 規定情報 規定ラベル 15
H HP モバイル ブロードバンド モジュールのシリアル番号ラベル 16 II Info Center/QuickLook ランプ、位置 4 Info Center ボタン、位置 5 M Microsoft Certificate of Authenticity ラベル 15 Q QuickLook/Info ランプ、位置 4 QuickLook ボタン、位置 5	<ul> <li>お アプリケーション キー、Windows 6, 7</li> <li>お オーディオ出力 (ヘッドフォン) コネクタ、位置 8</li> <li>オーディオ入力 (マイク) コネクタ、位置 9</li> <li>オプティカル ドライブ、位置 10</li> <li>オプティカル ドライブ ランプ、位置 10</li> <li>オペレーティング システム Microsoft Certificate of Authenticity ラベル 15 プロダクト キー 15</li> <li>か 各部 前面 8</li> </ul>	無線認定/認証ラベル 15 こコード、電源 14 コネクタ HDMI 11 RJ-11 (モデム) 10 RJ-45 (ネットワーク) 11 USB 10, 11 オーディオ出力(ヘッドフォン)8 オーディオスカ(マイク) 9 外付けモニター 11 電源 10 コンピューターの持ち運び 無線認定/認証ラベル 16 モデム認定/認証ラベル 15

<b>*</b>	は	ラベル
サービス タグ 15	バッテリ	Bluetooth 16
9 [7]	確認 14	HP モバイル ブロードバン
L	バッテリ ベイ 12, 15	
シリアル番号、コンピュー	,	F 16
	バッテリ ランプ	Microsoft Certificate of
ター 15	位置 10	Authenticity 15
	バッテリ リリース ラッチ	SIM 16
す	位置 12	規定 15
スクロール ゾーン、タッチパッ		サービス タグ 15
ド 3	\$	無線 LAN 16
スピーカー、位置 5	ファンクション キー、位置 6, 7	
スロット	プロダクト キー 15	モデム認定 15
ExpressCard 11		
セキュリティ ロック ケーブ		ランプ
	<b>^</b>	Caps Lock 4
ル 11	ベイ	Info 4
	バッテリ 12, 15	QuickLook 4
世	ヘッドフォン(オーディオ出力)コ	Web カメラ 2
製品名および製品番号、コンピュー	ネクタ 8	オプティカル ドライブ 10
ター 15		電源 4
セキュリティ ロック ケーブル用ス	ほ	で#**・ ドライブ 8
ロット、位置 11	ボタン	バッテリ 10
	Info Center 5	
<b>~</b>	QuickLook 5	無線 8
外付けモニター コネクタ、位	タッチパッド 3	
置 11		Ŋ
	電源 5	リリース ラッチ、バッテリ 12
_	無線 8	
たっぷい		
タッチパッド	ま	
位置 3	マイク(オーディオ入力)コネク	
スクロール ゾーン、位置 3	タ 9	
タッチパッド ボタン、位置 3		
	ಕು	
っ	ー 無線 LAN アンテナ、位置 13	
通気孔、位置 11, 12	無線 LAN デバイス 16	
277.50 [2]	無線 LAN ラベル 16	
τ	無線 WAN アンテナ、位置 13	
テンキー、位置 6,7		
•	無線スイッチ、位置 8	
電源コード、確認 14	無線認定/認証ラベル 16	
電源コネクタ、位置 10	無線ランプ、位置 8	
電源ボタン、位置 5		
電源ランプ、位置 4	め	
	メディア カード リーダー、位	
کے	置 8	
ドライブ		
オプティカル 10	ŧ	
ドライブ ランプ、位置 8	モデム認定/認証ラベル 15	
	モニター コネクタ、外付け 11	
な	レーター コイング、外別リーロ	
へ 内蔵ディスプレイ スイッチ、位		
	<b>6</b>	
置 2,5	ラッチ、バッテリ リリース 12	

内蔵マイク、位置 2